


尺寸: 720*80mm

材质: 手风琴铜版纸

FR




Répéteur Wi-Fi
Modèle : TRWR1
NOTICE D'INSTRUCTIONS

Lire le manuel attentivement avant l'utilisation et le conserver pour références futures.


Répéteur Guide d'installation

1 Branchez le répéteur à la prise de courant et attendez 1 à 2 minutes pour que l'appareil démarre.




Note: Les images du produit dans ce guide sont seulement indicatives. Le nombre d'antennes, le nombre de ports, le type et la position peuvent différer du modèle réel.


2 Le téléphone recherche et se connecte au réseau sans fil sur le boîtier du répéteur. Vous pouvez cliquer sur le bouton du répéteur ou cliquer sur "Mode sans fil" pour accéder au répéteur. Veuillez cliquer sur le bouton "Mode sans fil" et appuyez sur "Apply" pour terminer les paramètres.




3 Après la connexion au Wi-Fi, l'écran des paramètres de configuration s'affiche. Veuillez effectuer des vérifications plus détaillées des paramètres de connexion du réseau sans fil, et entrer le mot de passe Wi-Fi de votre ordinateur et réessayer. Confirmez en appuyant sur "Apply".

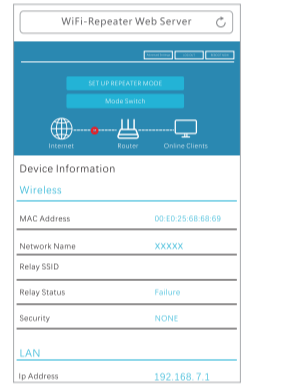


4 Lorsque le mode répéteur est sélectionné, le page de configuration s'affiche. Veuillez effectuer des vérifications plus détaillées des paramètres de connexion du réseau sans fil, et entrer le mot de passe Wi-Fi de votre ordinateur et réessayer. Confirmez en appuyant sur "Apply".



5 Une fois la configuration réussie, les infos de l'état du réseau sans fil s'affichent. Cliquez sur "Apply" pour terminer les paramètres.

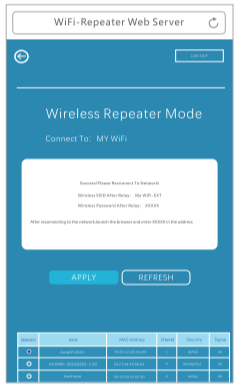

6 Cliquez le navigateur, recherchez l'adresse du Réseau sans fil, et entrez le mot de passe Wi-Fi de votre ordinateur et réessayer. Cliquez sur "Apply" pour terminer les paramètres.




Introduction du mode

Mode répéteur ou extension
Étendez le Wi-Fi existant pour améliorer la puissance du signal et maximiser la couverture.

Mode Point d'Accès
Créer un nouveau réseau sans fil pour les appareils compatibles Wi-Fi.

Mode Router
Il est relié à un réseau sans fil Wi-Fi par le bas d'un câble réseau.

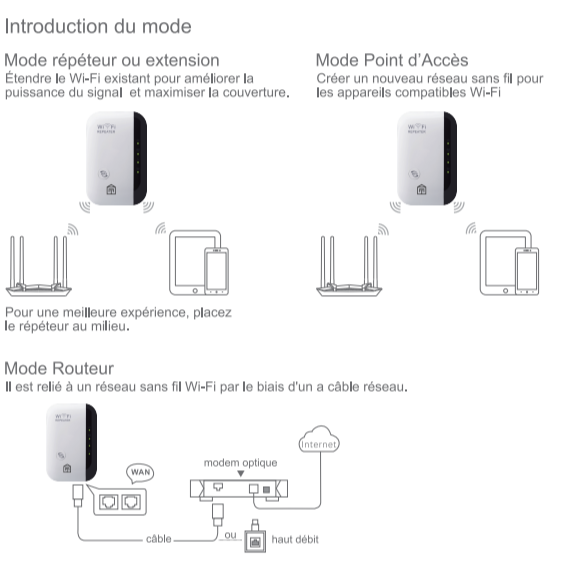

Questions fréquentes

- Impossible d'accéder à la page d'administration.
 - Veuillez effectuer des vérifications plus détaillées comme suit:
 - Configuration câblée de l'ordinateur: Assurez-vous que votre ordinateur obtient l'adresse automatiquement. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au port LAN du routeur avec le câble et que les indicateurs de réseau des deux côtés sont allumés.
 - Configuration sans fil du téléphone portable ou de l'ordinateur: Assurez-vous que le Wi-Fi connecté au Wi-Fi de cet appareil et que le mot de passe est correctement saisi.
 - Divertez votre navigateur et vérifiez que vous avez sans l'adresse IP ou le nom de domaine correctement.
 - Veuillez réinitialiser votre navigateur ou essayer un autre navigateur (tel que Firefox ou Chrome).
 - Réinitialisez le câble réseau ou utilisez un autre ordinateur et réessayez.
 - Réinitialisez les paramètres d'usine de l'appareil et répétez les étapes ci-dessus si le problème persiste.
- Après avoir configuré l'appareil en mode "Répéteur Mode", il ne peut pas accéder à Internet. Assurez-vous que s'il n'y a pas de problème avec le routeur sans fil en amont. L'appareil ne peut pas accéder à Internet, ce qui indique que l'appairage n'a pas réussi, ce qui est généralement dû aux problèmes suivants:
 - Lors du remplissage du mot de passe du routeur sans fil, ce dernier est mal saisi. Lors du paramétrage, corrigez le mot de passe sur la droite du cas du mot de passe pour répéteur sans fil et correct.
 - Le signal original reçu par l'appareil est trop faible. Veuillez installer l'appareil mobile dans une zone où le signal Wi-Fi est relativement bon. Par exemple, le routeur sans fil se trouve dans la salle et le signal de la chambre à coucher est faible. Si vous installez le répéteur dans la chambre, il peut ne pas fonctionner car en bout de couverture Wi-Fi. Placez la prise à l'extérieur de la chambre, entre la chambre et le salon pour avoir une meilleure réception du signal à l'extérieur, ce qui permet d'assurer la vitesse de réseau du signal de relais et d'élargir la couverture du signal Wi-Fi.
 - Réinitialisez l'appareil et le configurez.
- Dans quelles circonstances le relais ne peut-il pas réussir?
 - Le nom ou le mot de passe Wi-Fi ou routeur sans fil d'origine comporte des symboles spéciaux.
 - Un petit nombre de modèles optiques de télécommunications, de modèles optiques mobiles sont reliés en raison de leurs propres limitations ou de supports locaux, ce qui peut entraîner des problèmes tels que l'échec du relais.
 - Si le relais échoue, veuillez sélectionner le mode Répéteur.
 - Le téléphone portable, la tablette ou l'ordinateur portable ne peuvent pas se connecter au réseau Wi-Fi? Veuillez procéder à des vérifications plus détaillées comme suit:
 - Assurez-vous que la fonction Wi-Fi de l'appareil mobile fonctionne normalement, par exemple que le Wi-Fi est activé et que le signal sans fil peut être analysé.
 - Assurez-vous que le routeur est correctement configuré.
 - Assurez-vous que le nom sans fil sélectionné et le mot de passe sans fil saisi sont corrects lors de l'établissement de l'association sans fil.
 - Réinitialisez les paramètres d'usine de l'appareil et répétez les étapes ci-dessus si le problème persiste.
 - Comment réinitialiser les paramètres d'usine de l'appareil?
 - Appuyez sur le bouton "Reset" sur le côté de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Le système réinitialise les paramètres d'usine. Remarque: toutes les configurations seront effacées et vous devrez reconfigurer votre répéteur sans fil avant d'utiliser les paramètres d'usine.

Par la présente, [GLOBAL MARKET TECHNOLOGY] déclare que l'équipement radio de type [TRWR1] Répéteur Wi-Fi est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://u.podout.in/yu4k/ik/show?code=X2GqH2ZPnU7z9zqzqyG9yUo4m8B9V>


Élimination correcte du produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans votre pays. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incorrecte des déchets, recyclez les déchets électroniques conformément aux lois locales. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur ou le produit à été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.


Service Email: service-clients@gnfrance.fr



GLOBAL MARKET TECHNOLOGY
2522 Rue de la ferme Saint Ladre
95470 SAINT WITZ FRANCE



EN




Wi-Fi Repeater
Model : TRWR1
INSTRUCTION MANUAL

Before using your unit , please read this manual carefully and keep it for future reference.


Repeater Quick installation guide

1 Plug the repeater into the socket and wait 1 to 2 minutes for the repeater to start.




Note: The product images in this guide are only indicative. The number of antennas, the number of ports, the type and the position are subject to the actual model.


2 The phone searches for and connects to the wireless on the repeater housing (Click Signal name (SSID) icon, please use mobile phone connection) Wi-Fi, use the image below.




3 After connecting to Wi-Fi, the phone settings screen will open automatically. Please open the web browser manually enter **192.168.7.1** in the address bar, enter the Settings screen, and enter the management of the repeater password, click the login button log in. Initial status page password, directly click login button.

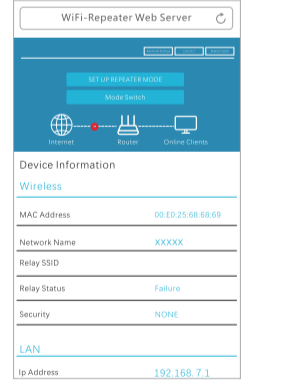


4 The default mode is repeater mode, you can click repeater mode or click according to the mode description in the mode instructions page mode switch, select the mode you need follow the instructions on the page.

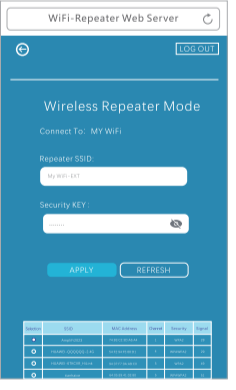


5 When the repeater mode setting page is displayed, the system automatically switches to the repeater mode. Scan the wireless Wi-Fi network name you need and select what you need to connect to a wireless network. Click Apply to complete the settings. Note: The password must be the same as the Wi-Fi password to which you are connected.



6 After the configuration is successful, the Wi-Fi name and password that you can connect with your device wireless internet access.

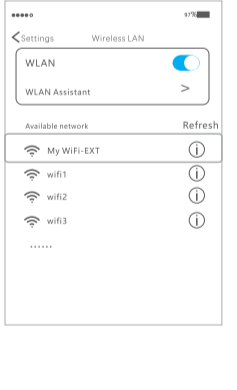

7 Exit the browser and search for the Wi-Fi network, and enter the Wi-Fi name and password that you can connect with your device wireless internet access.




Mode introduction

Repeater or WISP Mode
Extend existing Wi-Fi to improve signal strength and maximize coverage.

AP Mode
Create a wireless network for Wi-Fi enabled devices.

Routing Mode
It is converted to a Wi-Fi wireless network through a network cable.

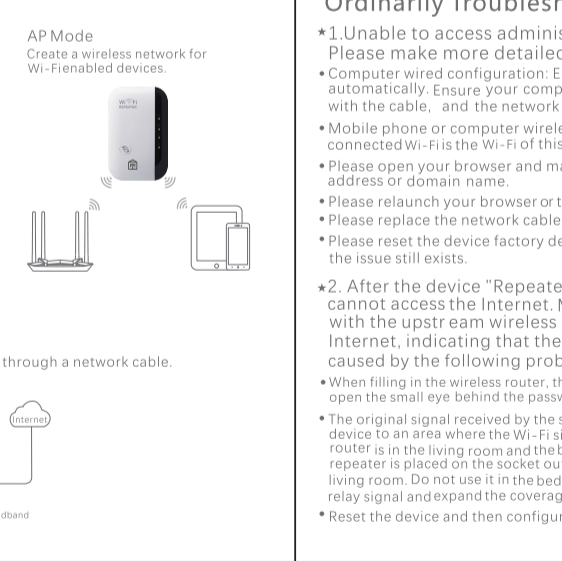

Ordinary Troubleshooting


- Unable to access administration page?
 - Please make more detailed checks as following:
 - Computer wired configurations: Ensure your computer gets the address automatically. Ensure your computer is connected to the router's LAN port with the cable, and the network indicators on both sides are lit.
 - Mobile phone or computer wireless configuration: Please make sure that the connected Wi-Fi is the Wi-Fi of this device, and the password is entered correctly with the cable, and the network indicators on both sides are lit.
 - Please open your browser and make sure that you have entered the correct IP address or domain name.
 - Please reattach your browser or try another browser such as Firefox or Chrome.
 - Please replace the network cable, or replace another computer and try again.
 - Please reset the device factory default and repeat the above steps again if the issue still exists.
 - After the device "Repeater Mode/WISP Mode" is configured, it cannot access the internet. Make sure that if there is no problem with the upstream wireless router, the device cannot access the internet, indicating that the pairing is not successful, usually caused by the following problems:
 - When filling in the wireless router, the password is entered incorrectly. When setting, open the small eye behind the password box to check whether the password is correct.
 - The original signal received by the set device is too weak. Please install the mobile device in an area where the Wi-Fi signal is relatively good. (For example, the wireless router is in the living room and the bedroom signal is good. Then we set up the repeater is placed on the socket outside the bedroom, between the bedroom and the living room. Do not use it in the bedroom) This can ensure the network speed of the relay signal and expand the coverage of the Wi-Fi signal.
 - Réinitialisez l'appareil et le configurez.
- Under what circumstances can't the relay be successful?
 - The original wireless router Wi-Fi name or password has special symbols.
 - A small number of telecommunications optical modems (ChinaNet), mobile optical modems (CMCC), and Unicorn optical modems (Unicom) are relayed due to their own limitations or weak signals, which may cause problems such as unsuccessful relaying.
 - If the relay is unsuccessful, please select WISP mode.
 - The cell phone, tablet or laptop cannot associate to the Wi-Fi network?
 - Please make more detailed checks as following:
 - Ensure the Wi-Fi function on the mobile device works normally, for example, the Wi-Fi switch is turned on, and the wireless signal can be scanned.
 - Ensure the router is set up correctly.
 - Please make sure that the wireless name selected and the wireless Pass Phrase entered are correct (case-sensitive) when establishing the wireless association.
 - Please reset the device factory default and repeat the above steps again if the issue still exists.
 - How to restore the device to the factory default?
 - Press and hold the "Reset" button on the back of the device for more than 5s the system restores factory settings.
 - Note: All configurations will be cleared and you need to reconfigure your device after set factory default.

Heriby, [GLOBAL MARKET TECHNOLOGY] declares that the radio equipment type [TRWR1] WIFI REPEATER is in compliance with Directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://u.podout.in/yu4k/ik/show?code=X2GqH2ZPnU7z9zqzqyG9yUo4m8B9V>

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from unsorted waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Service Email: service-clients@gnfrance.fr



GLOBAL MARKET TECHNOLOGY
2522 Rue de la ferme Saint Ladre
95470 SAINT WITZ FRANCE

