

Notice de pose : isolant pour coffre ISOFLEX


La pose :



1. Vue du coffre de volet roulant avant la rénovation



2. Mesurer les dimensions intérieures du coffre pour déterminer la longueur et l'épaisseur du panneau

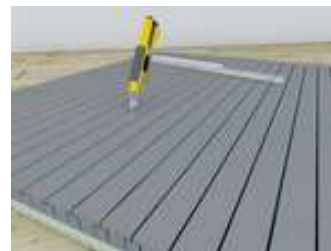

3. Reporter les dimensions sur le panneau ISOFLEX pour le découper sur mesure. Le cas échéant, effectuer une entaille pour le passage de la sangle ou du câble du moteur.



4. Poser le panneau isolant. L'isolation a besoin d'un dispositif d'accrochage au linteau et au-dessus du dormant (poser une équerre, par exemple).



5. Découper sur mesure et poser les tronçons intercalaires



6. Fixer l'isolation à l'aide d'un liteau ou d'une entretoise



7. Coller de manière étanche avec de la mousse de montage les jointures des panneaux entre eux et en butée.



8. L'ISOFLEX est posé.



9. Conseil : pour les visites d'inspection, découper un volet dans l'isolation qui sera enlevé puis recollé.

Remarque : En épaisseur 13 mm, la face grise en néopore est tournée vers le tablier. Dans les épaisseurs plus grandes, la face verte en styropore est tournée vers le tablier. L'épaisseur d'isolation nécessaire est déterminée de prime abord. Il faut néanmoins veiller à préserver un dégagement d'au moins 5 à 10 mm entre le tablier et l'isolation afin de ne pas gêner le déroulement ni l'enroulement du volet roulant.