


# CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

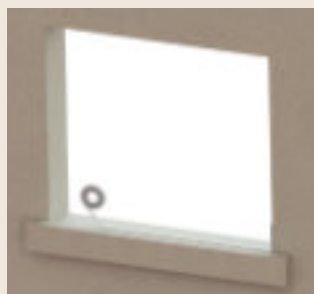

1. Vérifier l'aplomb, l'équerrage et les niveaux du tableau.



2. Poser un joint pré-comprimé sur l'appui.\*



3. Poser un joint pré-comprimé sur les montants et la traverse haute de la fenêtre.



4. Mettre en place des clameaux dans la gorge du profil.



5. Mettre en place des équerres sur la fenêtre.



6. Poser la menuiserie sur la maçonnerie.



7. Après vérification des niveaux, finaliser la fixation des clameaux.



8. Reprendre l'étanchéité extérieure.

\* Poser des cales adaptées à la menuiserie et à la plage du joint pré-comprimé.