


ORGANE DE CONTRÔLE VSK2 762867

MANUEL D'UTILISATION

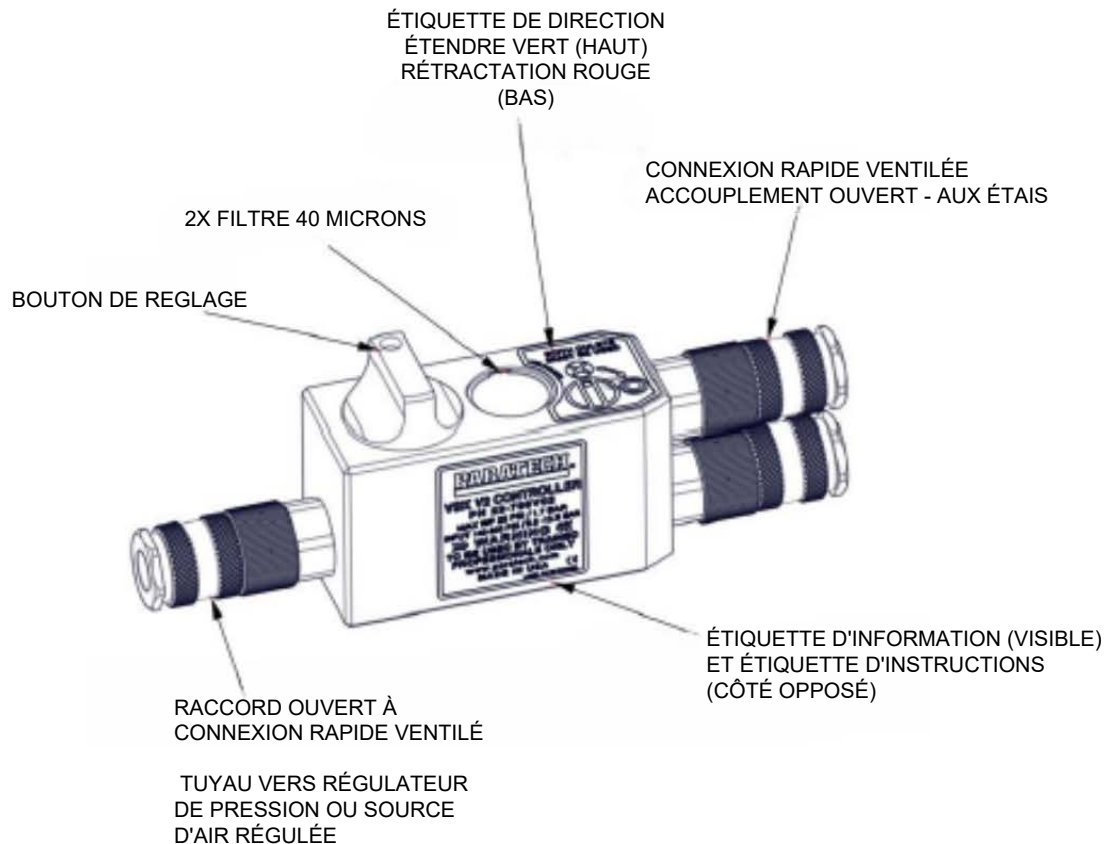

INSTRUCTIONS:

1. Tourner le bouton de commande à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Le ou les étau(s) commence(nt) à s'étendre.
2. Laisser le bouton de commande en position pendant le fonctionnement
3. Pour rétracter l'étau, tourner le bouton de commande à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position fermée.

Paratech Incorporated

P.O. Box 1000, Frankfort, IL 60423 USA

Customer Service: 800.435.9358

Phone: 815.469.3911 Fax: 815.469.7748

www.paratech.com E-mail: paratech@paratech.us

Paratech Europe, Branch of Paratech Inc.

P.O. Box 174, 5260 Odense S, Denmark

www.paratech.com Email: Paratech@paratech.dk



762867

ORGANE DE CONTRÔLE VSK2 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

L'organe de contrôle VSK2 est utilisé pour faire fonctionner les étais de sauvetage VSK à distance, en allongeant leur longueur et/ou en la rétractant. L'organe de contrôle VSK2 intègre un régulateur de pression interne permettant d'abaisser la pression d'entrée jusqu'à une pression de service de 25 psi (1,7 bar). Pour activer l'organe de contrôle, tourner le bouton de commande à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.


L'organe de contrôle est équipé d'un raccord d'entrée d'air et de deux raccords de sortie d'air. Les deux prises doivent être utilisées tout le temps.

La soupape de sécurité interne empêche tout risque de sur-pression en cas de variation soudaine de la charge. Pour supprimer la pression d'air du ou des étais une fois l'opération terminée, tourner le bouton de commande à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le débit d'air est volontairement limité pour un levage lent et sûr avec une entrée régulée entre 140 et 200 psi.


L'étiquette pour le bouton de commande a un code couleur permettant d'identifier la fonction souhaitée : le « O » vert indique la position pour soulever (mouvement d'extension), le « X » rouge indique la position pour évacuer l'air (mouvement de rétraction). En tournant complètement le bouton de commande à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toute la pression d'air est évacuée et la ou les étais se rétracteront.

L'organe de contrôle doit toujours être stocké avec le bouton de commande en position complètement fermé (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), afin que les composants internes tels que les ressorts, etc. ne soient pas laissés dans une position statique et sous contrainte.

COMPOSANTS REMPLAÇABLES SUR PLACE

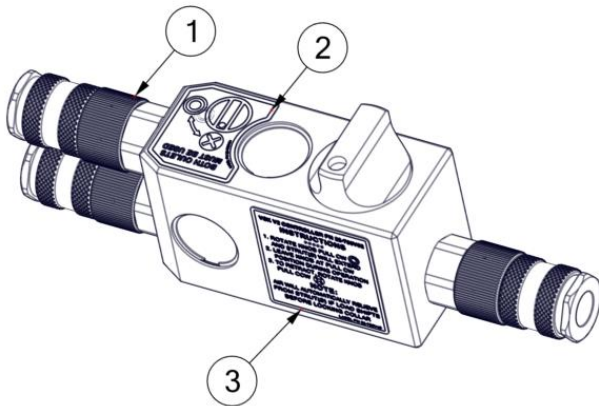

VUE CÔTÉ GAUCHE

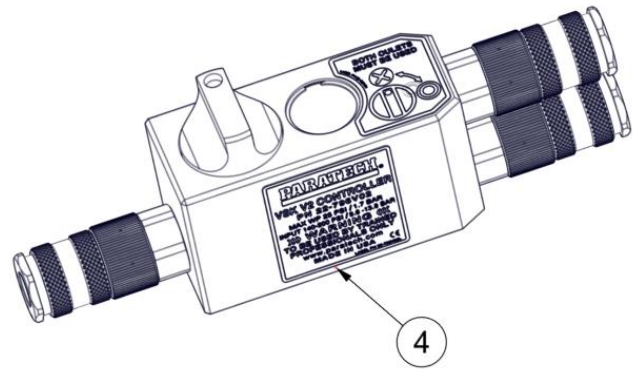

VUE CÔTÉ DROIT

ARTICLE	QTY	PN	DESCRIPTION
1	3	22-890703V	CPLG 1/4 NPSM OPEN VENT ASM
2	1	22-796V51	ÉTIQUETTE, DIRECTION VSK2
3	1	22-796V49	ÉTIQUETTE, INSTRUCTIONS VSK2
4	1	22-796V02L	ÉTIQUETTE, CONTRÔLEUR VSK2

GARANTIE

Chaque organe de contrôle VSK2 ou composant de celui-ci, fabriqué par Paratech Incorporated, a été minutieusement inspecté et correctement ajusté avant expédition pour assurer la plus haute qualité et la plus grande fiabilité possible.

Paratech Incorporated (ci-après dénommé « Vendeur ») garantit par la présente l'organe de contrôle VSK2 ou un de ses composants à l'acheteur au détail initial uniquement contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat. Cette garantie constitue la seule garantie du Vendeur concernant le l'organe de contrôle VSK2 ou un de ses composants. **LE VENDEUR DÉCLINE ET EXCLUT PAR LA PRÉSENTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU QUALITÉ MARCHANDE OU ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.** Le vendeur n'assume ni n'autorise aucune autre personne à assumer pour lui toute autre obligation ou responsabilité liée à la vente ou à l'utilisation de ce produit.

En cas de défauts de matériau ou de fabrication de l'organe de contrôle VSK2, l'acheteur doit retourner le produit défectueux à l'usine pour inspection avec expédition prépayée dans les cinq ans à compter de la date d'achat. Si l'inspection montre que l'organe de contrôle VSK2 ou l'un de ses composants est défectueux et que ces défauts n'ont pas été causés par une négligence, une mauvaise utilisation, un accident ou un service non autorisé, le produit vendu ci-dessous sera réparé ou remplacé au choix du vendeur, sans frais, FOB à l'usine, Frankfort, Illinois.

LE RECOURS EST LE RECOURS EXCLUSIF EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE CONCERNANT L'ORGANE DE CONTRÔLE VSK2 OU SES ELEMENTS. LE VENDEUR NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE GARANTIE CONCERNANT LE CONTRÔLEUR VSK V2 ET SES COMPOSANTS EN RAISON D'UN RETARD DANS L'EXÉCUTION DU RECOURS CI-DESSUS

PARATECH®

Paratech Incorporated
P.O. Box 1000
Frankfort, IL 60432 USA

Phone: 815.469.3911
Fax: 815.469.7748
www.paratech.com
E-mail: paratech@paratech.us